



Manuel d'instructions Instruction Manual Manual de usuario



ACI-7T

Lire attentivement la notice avant d'utiliser l'appareil.

Before operating this product, please read completely the manual.

Antes de utilizar el producto, por favor lea íntegramente el manual de usuario.



iPod is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. iPod shown not included.

"Made for iPod" means that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards.



iPhone is a trademark of Apple Inc., iPhone shown is not included.

"Works with iPhone" means that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPhone and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards.

« Made for iPod » et « Made for iPhone » signifie qu'un accessoire électronique a été conçu pour se connecter spécifiquement à un iPod ® ou iPhone ®, respectivement, et ont été certifiés par les développeurs pour répondre aux normes de performance Apple. Apple n'est pas responsable pour le fonctionnement de ce dispositif de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires. Veuillez noter que l'utilisation de cet accessoire avec votre iPod ® ou iPhone® est susceptible d'affecter une performance sans fil.

iPhone ®, iPod ®, iPod ® classic , iPod ® nano et iPod ® touch sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et d'autres pays.

SOMMAIRE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES	AVANT DE COMMENCER	
ENTRETIEN		
PREPARATION AVANT UTILISATION		
DESCRIPTION DE L'APPAREIL ET COMMANDES 6 DESCRIPTION DE L'ECRAN ET INDICATEURS 7 DESCRIPTION DE TÉLÉCOMMANDE 8 RÉGLAGES ET FONCTIONNEMENT DE BASE 9 FONCTIONNEMENT DE LA RADIO 11 STATION D'ACCUEIL iPod®/iPhone® 12 MODE AUXILIAIRE 13 TABLEAU DE COMPATIBILITE iPod®/ iPhone® 14 GUIDE DE DÉPANNAGE 15		
DESCRIPTION DE L'APPAREIL ET COMMANDES 6 DESCRIPTION DE L'ECRAN ET INDICATEURS 7 DESCRIPTION DE TÉLÉCOMMANDE 8 RÉGLAGES ET FONCTIONNEMENT DE BASE 9 FONCTIONNEMENT DE LA RADIO 11 STATION D'ACCUEIL iPod®/iPhone® 12 MODE AUXILIAIRE 13 TABLEAU DE COMPATIBILITE iPod®/ iPhone® 14 GUIDE DE DÉPANNAGE 15	ALIMENTATION ET SAUVEGARDE	5
DESCRIPTION DE L'ECRAN ET INDICATEURS		
DESCRIPTION DE TÉLÉCOMMANDE		
RÉGLAGES ET FONCTIONNEMENT DE BASE	DESCRIPTION DE TÉLÉCOMMANDE	8
FONCTIONNEMENT DE LA RADIO	-	
STATION D'ACCUEIL iPod®/iPhone®		
MODE AUXILIAIRE		
TABLEAU DE COMPATIBILITE iPod®/ iPhone®		
GUIDE DE DÉPANNAGE15		
SPECIFICITES TECHNIOUES	GUIDE DE DÉPANNAGE	15
		_

Avant de commencer

Merci d'avoir acheté le **AKAI ACI-7T un réveil avec la fonction radio FM et sa Station d'accueil iPod** ® **et iPhone** ®. C'est votre assurance de la qualité, de performance et de valeur. Nos ingénieurs ont inclus de nombreuses fonctionnalités utiles et pratiques dans ce produit. Veuillez être sûr de lire entièrement ce manuel d'instructions pour vous assurer que vous profitiez au maximum de chaque fonction.

Ce produit a été fabriqué en utilisant des composants de haute qualité et les normes de fabrication. Il a été testé par les inspecteurs et trouvé en parfait état de fonctionnement avant qu'il ne quitte notre usine. Si, après lecture de ce manuel, vous rencontriez des problèmes avec le fonctionnement de ce produit, veuillez vous référer aux instructions pour obtenir des conseils à la fin de ce manuel.

Pour référence future, enregistrer le numéro de série dans l'espace prévu.	
Non modèle: ACI-7T	
Numéro de série:	

CONSIGNES IMPORTANTES CONCERNANT LA SECURITE



CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN



0.007WE 0



Le symbole de foudre avec flèche, à l'intérieur d'un triangle équilatéral, avertit l'utilisateur de l'existence d'un courant électrique dangereux à l'intérieur du capot qui peut être suffisamment puissant pour électrocuter une personne



Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral, avertit l'utilisateur des points importants concernant l'utilisation et l'entretien (maintenance) dans la documentation de cet appareil.

- 1.LISEZ CES INSTRUCTIONS Toutes les consignes de sécurité et les instructions d'utilisation doivent être lues avant d'utiliser cet appareil.
- 2.CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS Toutes les consignes de sécurité et les nstructions d'utilisation doivent être conservées.
- 3.RESPECTEZ LES AVERTISSEMENTS -Tous les avertissements sur l'appareil et dans les instructions d'utilisation doivent être respectés
- **4.SUIVEZ CES INSTRUCTIONS** Toutes les instructions d'utilisation et d'opération doivent être suivies. 5.NETTOYAGE Débranchez cet appareil de la prise murale avant de le nettoyer. N'utilisez pas de solvants chimiques ou de sprays détergents. Nettoyez en utilisant un tissu humide
- 6.PIECES Utilisez uniquement des éléments connectés recommandés par le fabricant de l'appareil.
- 7.EAU ET HUMIDITE N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau. Par exemple, près d'une baignoire, d'un
- lavabo, d'une cuvette ou d'une machine à laver, dans un garage humide, près d'une piscine etc....

 8.ACCESSOIRES N'installez pas cet appareil sur un chariot, un établi, un tripode, une table, etc. L'appareil peut tomber, être sérieusement endommagé, et sérieusement blesser un enfant et même un adulte. Utiliser seulement un chariot, un tripode, un établi ou une table recommandés par le fabricant, ou vendu avec l'appareil. Tout montage au mur de l'appareil doit être effectué conformément aux instructions du fabricant, et avec des accessoires recommandés par le fabricant.

Une table roulante, sur laquelle cet appareil est installé, doit être déplacée avec soin - des bosses, arrêts rapides ou une surface non lisse peut faire tomber l'appareil et même la table

- 9.VENTILATION Les orifices et les trous dans le cabinet sont pour la ventilation et garantissent le bon fonctionnement de l'appareil, en le protégeant de la chaleur. Ces orifices de ventilation ne doivent pas être couverts. Ces orifices ne doivent jamais être bouchés lorsque l'appareil est installé sur un lit, un canapé, un tapis, etc. Cet appareil ne doit pas être placé dans un meuble encastré tel une bibliothèque, une étagère à moins qu'une ventilation adéquate et conforme aux instructions du fabricant ne soit respectée.
- 10.- SOURCES D'ALIMENTATION- Cet appareil doit fonctionner uniquement avec la source d'alimentation indiquée sur l'étiquette- Si vous n'êtes pas certain du type de courant domestique, renseignez vous auprès de votre revendeur ou de la compagnie locale d'Electricité. Pour les appareils qui fonctionnent avec des piles ou d'autres sources, référez vous au manuel d'utilisation.
- 11.PRISE POLARISEE Cet appareil peut être équipé d'une prise de courant alternatif polarisée (avec une fiche plus large que l'autre). Elle ne peut se brancher que dans un sens. Ceci est pour votre sécurité : Si vous ne parvenez pas à insérer entièrement la prise, essayez de toumer la prise. Si vous ne parvenez toujours pas à l'insérer, contactez votre électricien afin qu'il remplace votre prise murale obsolète. N'essayez pas de contourner la fonction de sécurité de la prise polarisée.
- 12.PROTECTION DU CORDON D'ALIMENTATION Le cordon d'alimentation doit être protégé de manière à ne pas risquer d'être piétiné ni pincé par des objets placés au- dessus, particulièrement au niveau des connecteurs, des prises murales et au niveau de leur sortie de l'appareil.
- 13.PERIODE D'INUTILISATION Débranchez le cordon d'alimentation de l'appareil s'il reste inutilisé pendant une longue période.
- 14.FOUDRE- Pour plus de sécurité, en cas d'orage ou lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période; il est recommandé de débrancher l'appareil de la prise murale, cela évitera tout risque de dommages liés à la foudre ou à une surcharge électrique.
- 15.LIGNES HAUTE-TENSION Ne pas installer ce produit à proximité de lignes haute tension- Eviter tout ontact 16.SURCHARGE Ne surchargez pas les prises murales ou les cordons d'extension, car cela peut présenter des risques d'incendies ou d'électrocution.
- 17.OBJETS ET LIQUIDES N'insérez jamais d'objets dans les orifices de cet appareil, car cela peut provoquer des électrocutions ou d'incendie si ces objets touchent des parties électriques. Ne renversez jamais de liquide sur cet appareil

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES (suite)

18.ENTRETIEN – N'essayez pas de réparer cet appareil vous-même, car l'ouverture du boîtier ou des couvercles peut présenter des risques d'électrocutions et d'autres dangers. Faites toujours appel à un technicien qualifié.
19.DOMMAGES NECESSITANT UN ENTRETIEN – Débranchez l'appareil de la prise murale et faites

- Lorsque le cordon d'alimentation ou la prise est endommagé
- Si un liquide a été renversé ou si des objets sont tombés sur l'appareil.
- Si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité
- Si l'appareil ne fonctionne pas normalement. Changez uniquement les contrôles qui sont expliqués dans le manuel de l'utilisateur, car d'autres modifications peuvent résulter en des dommages qui peuvent s'avérer très chers et qui nécessiteront au technicien qualifié un certain temps à réparer
- Lorsque vous remarquez des problèmes pendant le fonctionnement ordinaire ceci est un signe que l'entretien est nécessaire.

20.PIECES DE RECHANGE - Quand il est nécessaire de remplacer des Pièces, vérifiez que le technicien en charge utilise uniquement des pièces de rechange conformes au guide du fabricant ou que ces pièces sont identiques et avec les mêmes caractéristiques que les pièces originales. D'autres pièces peuvent présenter des risques d'incendie, d'électrocution et autres dangers.

21.VERIFICATION DE SECURITE - Au terme de toute intervention ou réparation sur cet appareil demandez au technicien de procéder aux vérifications de sécurité pour être sûr que l'appareil est en bon état de fonctionnement.

22.CHALEUR - Ne pas installer près d'une source de chaleur tels qu'un radiateur, un registre de chaleur, une cuisinière ou tout autre appareil qui produit de la chaleur (y compris un amplificateur)

Établir un niveau sonore sans risque :

Avec le temps de votre audition continue de s'adapter à des sons plus ou moins forts et vous donne l'impression que le volume a été en fait réduit. Ce qui vous semble normal peut s'avérer en fait nuisible. Pour éviter cela, réglez le volume à un niveau bas.

Augmentez progressivement le niveau jusqu'à ce que vous entendez confortablement et clairement et sans distorsion. Les dommages sur votre audition est cumulatif et irréversible.

Tout son inconfortable au niveau des oreilles indique que le volume est trop fort. Une fois que vous avez établi un niveau d'écoute confortable, n'augmentez pas le niveau sonore.

ENTRETIEN

Nettoyage de l'appareil


- Pour éviter tout risque d'incendie ou de choc électrique, débranchez l'appareil de la prise murale avant de le nettoyer.
- Essuyez le boîtier de l'appareil à l'aide d'un chiffon sec et doux pour enlever toute la poussière. N'utilisez aucune cire, ni aucun produit à polir en aérosol.
- Pour enlever toute trace de saleté ou toute empreinte digitale du boîtier, nettoyezle à l'aide d'un chiffon doux imbibé d'une solution d'eau savonneuse. N'utilisez jamais de chiffon abrasif ni de produits à polir, car cela risque d'endommager la surface de l'appareil.

Attention:

Évitez de faire pénétrer de l'eau ou tout autre liquide à l'intérieur de l'appareil lorsque vous le nettoyez.

PREPARATION AVANT UTILISATION

Le contenu de vôtre boite

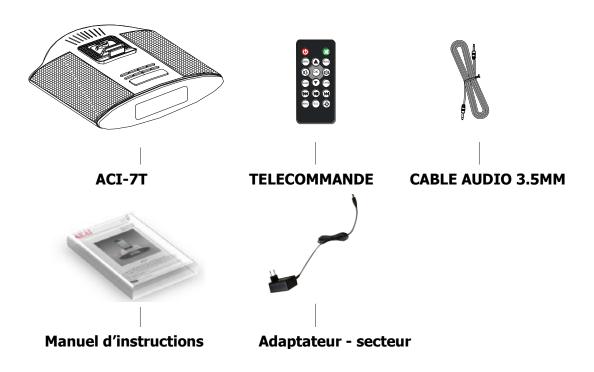

- Veuillez sortir l'appareil et ces accessoires avec précaution de son emballage
- Assurez vous de ne rien jeter par inadvertance avec les papiers d'emballage.
- Veuillez conserver la boîte et le matériel d'emballage au cas où vous devriez retourner
 l'appareil pour le faire réparer
- Délier complètement le cordon d'alimentation et connecter le cordon à l'appareil.
- Assurez-vous que vous ayez détendu complètement l'antenne FM.

ALIMENTATION DE SAUVEGARDE

Le circuit d'alimentation de sauvegarde de cet appareil permet de conserver les réglages de l'horloge, de l'alarme et les stations de radio préréglées dans la mémoire du tuner lors d'une panne de courant temporaire. Ce circuit fonctionne sur deux piles (non fournies) de type 2 XLR-03 /AAA non incluses. Si ces piles de sauvegarde ne sont pas insérées ou sont épuisées et qu'il y a interruption de courant, les réglages susmentionnés seront perdus. Vous devrez les entrer à nouveau lorsque le courant sera rétabli. Le compartiment des piles est situé à l'arrière de l'appareil.

Précautions à prendre

Veuillez prendre les précautions suivantes lorsque vous utilisez les piles avec cet appareil.

- 1.) Risque d'explosion si les piles ne sont pas remplacées correctement. N'utilisez que des piles de même type ou de type équivalent.
- 2.) Utilisez toujours des piles de même format ou de type spécifié.
- 3.) Assurez-vous de respecter les polarités (signes + et -) lorsque vous insérez les piles (non fournies), selon les indications dans le compartiment à piles. Si les polarités sont inversées, cela risque d'endommager l'appareil.
- 4.) Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, retirez les piles afin d'éviter tout dommage ou toute blessure causé par une fuite électrolytique des piles.
- 5.) Ne tentez pas de recharger une pile qui n'est pas rechargeable. Cela peut provoquer un surchauffe de la pile et une rupture de celle-ci. (Veuillez suivre les instructions du fabricant.)
- 6.) N'exposez pas les piles à une chaleur excessive, telle que la lumière du soleil, le feu ou autre.

Utilisation de l'adaptateur secteur

Branchez une extrémité de la petite fiche femelle de l'adaptateur secteur sur la prise d'entrée CC (DC IN) située à l'arrière de l'appareil. Branchez l'autre extrémité sur la prise murale secteur de 230 volts.




REMARQUES:


- Il se peut que le boîtier de l'adaptateur secteur devienne chaud pendant le fonctionnement de l'appareil. Ceci est tout à fait normal.
- Pour réduire tout risque de choc électrique, ne branchez et ne débranchez jamais l'adaptateur secteur avec les mains mouillées.
- Veuillez utiliser l'adaptateur secteur original fourni avec l'appareil; sinon, cela risque d'endommager l'appareil.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL ET COMMANDES

Vue de dessus

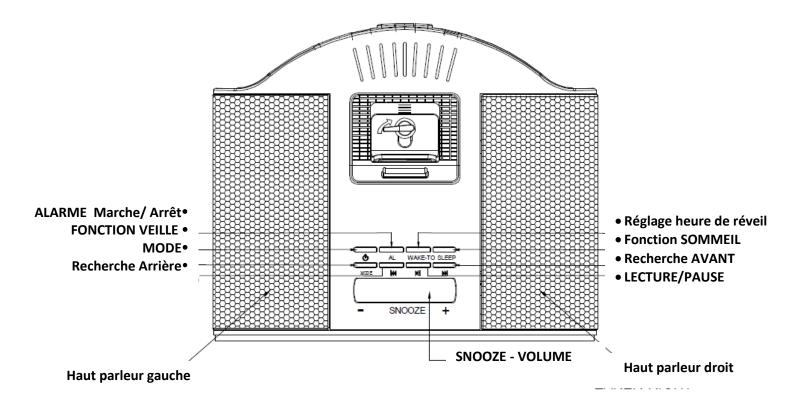


Vue de dessous

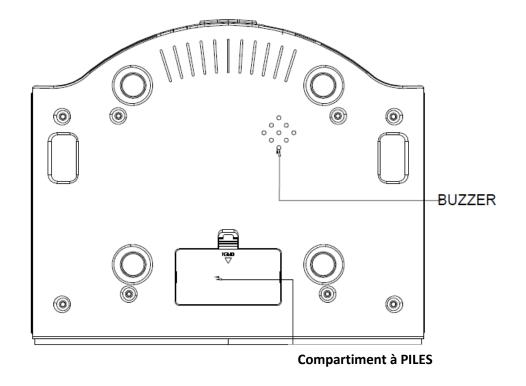


DESCRIPTION DE L'APPAREIL ET COMMANDES


Vue arrière

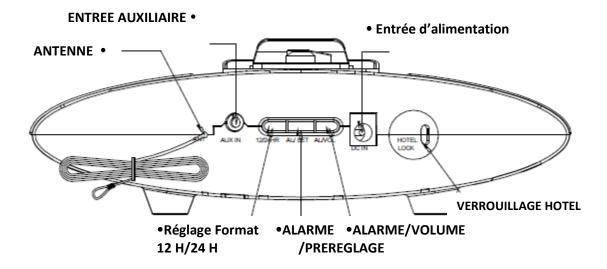


FACE AVANT

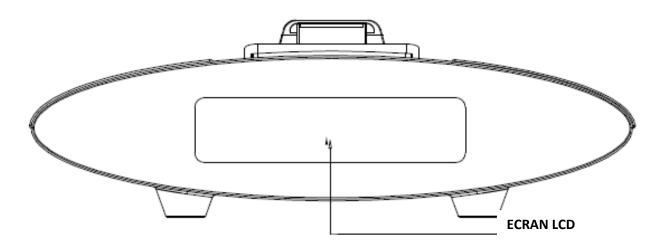

DESCRIPTION DE L'ECRAN LCD & INDICATEURS

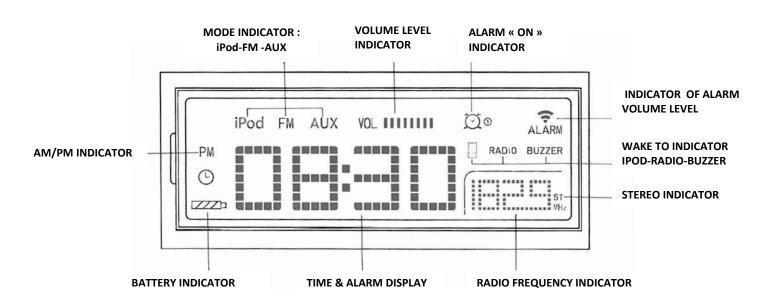

DESCRIPTION DE LA TELECOMMANDE

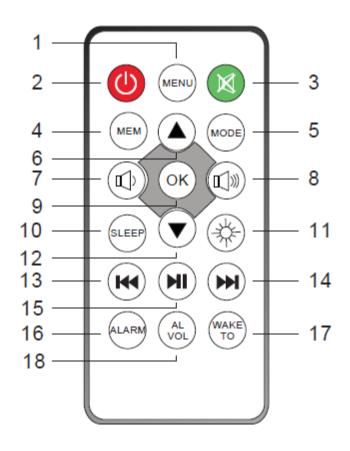


- 1- Touche **MENU**
- 2- Touche **STANDY- Mise en veille**
- 3- Touche MUTE- SOURDINE
- 4- Touche **Mémoire Pour mémoriser les stations de radios**
- 5- Touche MODE
- 6- Flèche directionnelle A
- 7- **VOLUME**
- 8- VOLUME +
- 9- Touche OK CONFIRMER SELECTION-
- 10- Touche **SOMMEIL**
- 11- Touche **DIMMER**

Variateur d'intensité de l'affichage

- 12- Flèche directionnelle ▼
- 13-Touche Précédent Recherche arrière
- 14- Touche Suivant Recherche avant
- 15-Touche PLAY/PAUSE
- 16- Touche ALARME
- 17- Touche Mode Réveil
- 18- Touche **Volume de l'alarme**

Utilisation de la télécommande

Une pile au lithium de type **CR2025** a déjà été insérée à l'intérieur de la télécommande. Avant d'utiliser la télécommande, retirez le petit onglet isolant, tel qu'illustré ci-dessous.

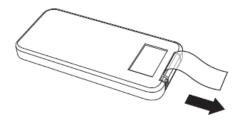

Dirigez la télécommande sur le panneau avant de l'appareil et appuyez sur la touche désirée. À noter que la lumière directe du soleil ou une lumière artificielle peut nuire au bon fonctionnement de la télécommande.

REMPLACEMENT DE LA PILE

Lorsque la télécommande fonctionne lentement ou par intermittence, c'est qu'il est temps de remplacer la pile. Retirez sur le support de la pile, sortez la pile usée et insérez une nouvelle pile de type **CR2025** Replacez le support de la pile dans la télécommande.

REMARQUE: Si la pile n'est pas bien insérée, la télécommande ne fonctionnera pas.

RÉGLAGES ET FONCTIONNEMENT DE BASE

Allumer - Eteindre l'appareil.

1. Pour mettre en marche le **ACI-7T**, appuyez sur la touche (<u>U</u>) de la télécommande ou (<u>U</u>) située sur le panneau supérieur de **l'unité** .

2. Pour éteindre le **ACI-7T**, appuyez une nouvelle fois sur cette touche (b).

Réglage du volume

1. Pour augmenter ou diminuer le volume, appuyez sur la touche «-» ou «+» situé sur l'appareil ou appuyez sur les touches " "ou " " ou " de la télécommande

Touche SOURDINE (sur la télécommande uniquement)

- 1. Si vous souhaitez couper le son momentanément pour répondre au téléphone par exemple, appuyez sur la touche **MUTE (Sourdine)** de la télécommande. Pour rétablir le son, appuyez de nouveau sur la touche MUTE.
- 2. La fonction SOURDINE peut être également annulée en appuyant sur la touche VOLUME " "ou "d" ou sur les boutons «-» ou «+» situés sur le panneau supérieur de l'appareil.

MODE

Le **ACI-7T** dispose de trois modes de fonctionnement qui sont:

- iPod
- Mode Auxiliaire
- Radio FM

Fonction 'DIMMER' Variateur d'intensité de l'affichage - A partir de la télécommande

Appuyez sur le bouton variateur de luminosité de la télécommande pour parcourir les 4 réglages luminosité de l'écran.

Réglage de l'horloge

- 1. Assurez-vous que le **ACI-7T** est sous tension avant de régler l'horloge. (Ci-dessous les instructions de fonctionnement à partir des touches de l'appareil)
- 2. Appuyez sur la touche **SLEEP et « SET »** s'affichera sur l'écran LCD.
- 3. Appuyez sur la touche **«-» ou «+»** pour régler les minutes.
- 4. Appuyez sur la touche «₩» ou «₩» pour changer l'heure.
- 5. appuyez sur la touche "M", afin de confirmer le réglage de l'horloge.

Après quelques secondes et l'appareil revient au mode précédent.

REMARQUE: Lorsque votre iPod® ou votre iPhone® est connecté à l'appareil, l'horloge affiché sur l'écran LCD de l'appareil se synchroniser avec votre iPod® / iPhone®.

REMARQUE: vous pouvez choisir le format de l'heure entre 12 h ou 24 h en appuyant sur le bouton 12/24 situé à l'arrière du produit. Si vous choisissez le format 12H l'indicateur AM/PM s'affichera.

RÉGLAGES ET FONCTIONNEMENT DE BASE (Suite)

Réglage du réveil

- 1. Assurez-vous que l'appareil est sous tension avant de régler l'alarme.
- 2. Maintenez enfoncée le bouton **ALARM / SET** situé à l'arrière de l'appareil. Une icône réveil « 🏹 🕟 » et l'heure de l'alarme "**00:00**" apparaissent sur l'écran.
- 3. Appuyez sur la touche «-» ou boutons «+» pour changer les minutes.
- 4. Appuyez sur la touche «₩» ou «№» pour changer l'heure.
- 5. Une fois la programmation de l'alarme confirmée, appuyez sur le bouton d'alarme, ou attendez quelques secondes et l'appareil reviendra au mode précédent.
- 6. Appuyez brièvement sur la touche **ALARM** de l'appareil ou sur la touche télécommande pour activer ou désactiver la fonction Alarme.

Remarque:

L'alarme va vous réveiller au son du dernier mode sélectionné, vous pouvez sélectionner le type de réveil en appuyant sur le bouton WAKE-TO.

Il existe 3 types: "iPod"," Radio", "BUZZER", l'icône se référant à votre sélection apparaîtra sur l'écran : RADIO BUZZER

Remarque:

Appuyez sur la touche **«ALARM VOL** » situé sur la façade arrière de l'appareil ou de la télécommande pour augmenter ou diminuer le volume de l'alarme, il ya 3 catégories de la sélection : l'indicateur est dans le coin en haut à droite de l'écran :

Fonction « SNOOZE » : Alarme à répétition

- 1. Lorsque le réveil sonne, appuyez sur les touches SNOOZE ou MUTE (sauf la Touche ALIMENTATION) pour activer la fonction l'alarme à répétition « **SNOOZE** »
- 2. Après environ 10 minutes, l'alarme se déclenchera à nouveau. Vous pouvez réactiver la fonction **SNOOZE** en appuyant une nouvelle fois sur la touche **SNOOZE**Pour annuler la fonction appuyez sur le bouton **POWER**.

Remarque:

La fonction **SNOOZE** éteint l'appareil. Si vous souhaitez allumer **le ACI-7T** appuyez dans un premier temps sur le bouton **POWER** pour désactiver la fonction **SNOOZE** et appuyez de nouveau sur **POWER** pour allumer l'appareil.

Fonction SOMMEIL

Le ACI-7T peut être programmé pour s'éteindre automatiquement (arrêt différé) après un temps préréglé. Appuyez sur la touche **SLEEP** situé sur le dessus de l'appareil ou sur la télécommande pour activer la fonction "**SLEEP**" et régler la durée avant arrêt automatique dans une plage de 10 minutes, jusqu'à 90 minutes.

RADIO

Rechercher une station radio

- 1. Appuyez sur le bouton **Standby** pour allumer l'appareil.
- 2. Appuyez sur la touche **MODE** afin de sélectionner le mode **RADIO**, une fréquence radio s'affiche à l'écran.
- 3. Appuyez et maintenez enfoncée la touche «₩» ou «₩» pour rechercher une station.
- 4. Pour régler une station, appuyez brièvement sur les boutons «₩» ou «₩».

Remarque:

Vous pouvez avoir besoin de repositionner votre appareil pour obtenir la meilleure réception. Déployez le fil de l'antenne FM sur toute sa longueur pour une meilleure réception possible.

Mémoriser d'une station radio à l'aide de la télécommande

- 1. Syntoniser une station radio comme décrit ci-dessus.
- 2. Appuyez sur la Touche **MEM**. "P" et un numéro sera affiché sur l'écran LCD.
- 3. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ (les touches fléchées) pour sélectionner le numéro que vous souhaitez attribuer à la station de radio.
- 4. Appuyez sur la touche **MEM** pour mémoriser la station.
- 5. Répétez cette procédure pour mémoriser d'autres stations de radio.

Remarque: Vous pouvez stocker un maximum de 20 stations.

Déplacer d'une station de radio mémorisée à une nouvelle position prédéfinie

- 1. Réglez une station de radio comme décrit ci-dessus.
- 2. Appuyez sur le Touche **MEM** de la télécommande une fois pour voir présélection.
- 3. Appuyez sur les boutons ▲ ou ▼ de la télécommande pour sélectionner le nouveau numéro de présélection.
- 4. Appuyez sur la touche **MEM** pour mémoriser la station radio dans le nouveau préréglage.

<u>Remarque</u>: Cette procédure annulera la station précédemment stockée et mémorisera la nouvelle présélection.

Écouter d'une station mémorisée

- 1. Mémorisez une station radio comme décrit ci-dessus.
- 2. Appuyez sur les touches fléchées ▲ ou ▼ pour parcourir les stations mémorisées.


STATION D'ACCUEIL IPOD®-IPHONE®

Tous les iPod® & iPhone® peut être connecté à la station d'accueil. Votre ACI-7T vous permettra de mettre en lecture toutes vos chansons contenus dans votre iPod® & iPhone®.

STATION D'ACCUEIL iPod® & iPhone®



Gomme de protection antidérapante

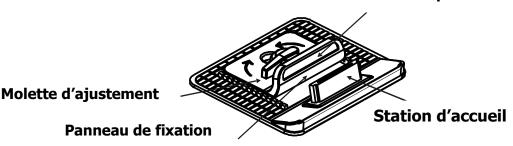

Le panneau de fixation peut avancer ou reculer

- 1) Tourner le bouton en sens inverse pour détacher le panneau de fixation.
- 2) Déplacer le panneau arrière de fixation vous permet d'écarter l'espace entre la station d'accueil et le panneau de fixation.
- 3) Mettre l'iPod® & l'iPhone® dans la station d'accueil.
- 4) Avancez du panneau avant de fixation pour caler votre l'iPod® ou l'iPhone.
- 5) Tourner le bouton dans le sens horaire pour fixer le panneau de fixation.

Remarque:

Votre iPod se recharge lorsqu'il est connecté à l'appareil & est en mode veille.

Fonctionnement iPod®

Avec la station d'accueil iPod®, vous pouvez commander toutes les fonctions de base de votre iPod® & l'iPhone® en utilisant la télécommande ou directement de l'appareil.

Remarque:

Si vous utilisez l'iPhone®, après insertion de ce dernier une authentification s'effectue la durée est de l'ordre de 3 secondes. Après, l'authentification et l'appareil et l'iPhone®, sont synchronisés.

Sélectionner le Mode iPod

- 1. Appuyez sur le bouton **Standby** pour allumer le ACI-7T.
- 2. Appuyez sur le bouton **MODE** jusqu'à ce que « iPod » s'affiche sur l'écran LCD.
- 3. Insérez soigneusement votre iPod® ou votre iPhone® dans la station d'accueil tel que décrit précédemment.
- 4. Lorsque l'iPod est connecté à la station d'accueil en mode iPod, iPod mettre en lecture vos musiques automatiquement après l'authentification.

Remarque:

La batterie de l'iPod® ou de l'iPhone® se recharge automatiquement lorsque l'appareil est en mode veille.

Menu de navigation

Vous pouvez accéder au menu de votre iPod® à l'aide de la télécommande.

- 1. Pour accéder au menu système de l'iPod, appuyez sur le bouton **MENU**.
- 2. Utilisez les touches fléchées ▼ et ▲ pour mettre en surbrillance les options du menu.
- 1. Utilisez la touche **OK** de la télécommande pour sélectionner une option de menu.

MODE AUXILIAIRE

D'autres dispositifs audio, tel qu'un lecteur MP3 peut être connecté à votre **ACI-7T** et restituer le son. Il s'agit d'un câble de 3,5 mm à brancher sur la prise **AUXILIAIRE** qui est située sur le panneau arrière.

- 1. Appuyez sur le bouton MODE jusqu'à ce que AUX s'affiche sur l'écran LCD.
- 2. Réglez le volume au niveau cible. Si le niveau de volume vous paraît faible, essayez d'ajuster le volume de l'appareil audio connecté.

Respecter le branchement ci-dessous :

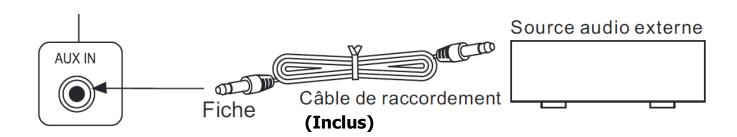


TABLEAU DE COMPATIBILITE iPod® and iPhone®



Made for iPod 1st + 2nd generation 5GB 10GB 20GB



Made for iPod 4th generation 20GB



Made for iPod 4th generation 40GB



Made for iPod 4th generation (color display) 20GB 30GB



Made for iPod classic 80GB 160GB (2007)



Made for iPod classic 160GB (2009)



Made for iPod nano Made for iPod nano 1st generation 1GB 2GB 4GB



2nd generation (aluminum) 2GB 4GB 8GB



Made for iPod touch 1st generation 8GB 16GB 32GB



2nd generation 8GB 16GB 32GB



3rd generation 32GB 64GB



Made for iPod touch Made for iPod touch Made for iPod touch 4th generation 8GB 32GB 64GB



Made for iPod 4th generation (color display) 40GB 60GB



Made for iPod 5th generation (video) 30GB



Made for iPod 5th generation (video) 60GB 80GB



Made for iPod mini 4GB 6GB



Made for iPod nano 3rd generation (video) 4GB 8GB



Made for iPod nano 4th generation (video) 8GB 16GB



Made for iPod nano 5th generation (video camera) 8GB 16GB



Made for iPod nano 6th generation 8GB 16GB



Made for iPhone 4GB 8GB 16GB



Made for iPhone 3G 8GB 16GB



Made for iPhone 3GS 8GB 16GB 32GB



Made for iPhone 4 16GB 32GB

GUIDE DE DEPANNAGE

Problème	Cause possible	Solution		
Son de mauvaise qualité	1. Station mal réglée	1. Régler à nouveau la station		
	2. Faible signal dans la zone	2. Régler l'antenne FM.		
Pas de son en FM	1. Le sélecteur n'est pas en mode RADIO.	1. Appuyer sur la touche mode afin de sélectionner RADIO		
	2. La fonction SOURDINE est activée ou le volume est au minimum	2. Ajuster le niveau du volume		
Le iPod® ne met pas de fichier en lecture.	1. Votre ACI-7T n'est pas en mode iPod	1. Appuyer sur la touche MODE afin de sélectionner le mode iPod		
	2. Votre iPod ® ou iPhone® n'est pas connecté correctement.	2. Connecter votre iPod® ou iPhone® une nouvelle fois.		
Aucun SON en mode iPod.	1. Votre ACI-7T n'est pas en mode IPod.	1. Appuyer sur la touche MODE afin de sélectionner le mode iPod.		
	2. La fonction SOURDINE est activée ou le volume est au minimum	2. Ajuster le niveau du volume.		
If none of the above can solve your problems, perform a reset as described on page 11.				

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Référence du modèle	• ACI-7T	
Alimentation	• AC ~ 100-240V 50/60Hz DC 9V1.2A	
Consommation en fonctionnement	• 13.5W	
Consommation en mode VEILLE	• 0.7W	
Gamme de Fréquence FM	• FM: 87.5MHz - 108 MHz	
HAUT-PARLEUR	• 2"×2	
Impédance	• 4Ω*2	
Puissance de sortie RMS	• 3.5W*2	
Puissance de sortie MAX	• 7W x 2	
Fréquence Réponse	• 95HZ-20KHZ	
Poids de l'appareil	• 0.5KG	
Dimensions	• 185×60×150mm(W×H×D)	
Les spécifications et le design de l'a	ppareil peuvent être soumis à modifications sans	

préavis.

16

Mise au rebut en fin de vie



Attention! Ce logo apposé sur le produit indique qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

Ce symbole signifie que les produits électriques et électroniques usagées ne doivent pas être mélangés avec les déchets ménagers généraux. Un système de collecte séparé est prévu pour ces produits.

Si vous souhaitez mettre cet appareil au rebut, ne le jetez pas dans une poubelle ordinaire !

- La présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dans le cycle de retraitement de ce produit.
- Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être jeté avec les déchets municipaux non triés. Les appareils électriques et électroniques doivent être traités séparément et conformément aux lois en vigueur en matière de traitement, de récupération et de recyclage adéquats de ces appareils.
- Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs. Veuillez contacter votre administration locale pour plus de renseignements. Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mise à votre disposition.
- Si votre appareil électrique et électronique usagé comporte des piles ou des accumulateurs, veuillez les mettre séparément et préalablement au rebut conformément à la législation locale en vigueur.
- En veillant à la mise au rebut correcte de ce produit, vous contribuerez à assurer le traitement, la récupération et le recyclage nécessaires de ces déchets, et préviendrez ainsi les effets néfastes potentiels de leur mauvaise gestion sur l'environnement et la santé humaine.



Cet appareil est conforme aux exigences imposées par la Directive Européenne 2006 / 95 CE (Directives sur la Compatibilité Electromagnétique et Basse Tension)

« Made for iPod » et « Made for iPhone » mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod®, or iPhone®, respectively, and has been certificated by the developers to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device of its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod®, or iPhone may affect wireless performance.

iPhone®, iPod®, iPod® classic,iPod® nano, and iPod® touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

TABLE OF CONTENTS

Before we begin	
Important safety instructions	2
Maintenance	3
Preparation for use	4
Battery back- up system	5
Description of the unit and controls	
Display indicators	7
Description of the remote control	8
Setting and Basic operations	9
Radio operation	11
IPod® operation	12
Connecting to external devices	
Table of compatibly iPod® and iPhone®	14
Trouble Shooting	
Technical Specifications	

IMPORTANT: Please read all instructions carefully before use and keep it for future reference

BEFORE WE BEGIN

Thank you for purchasing the **AKAI ACI-7T an Alarm Clock with FM Radio function & iPod® & iPhone® Docking station**. This is your assurance of quality, performance and value. Our engineers have included many useful and convenient features in this product. Please be sure to read this instruction Manual completely to make sure you are getting the maximum benefit from each feature.

This product was manufactured using the highest quality components and standards of workmanship. It was tested by inspectors and found to be in perfect working order before it left our factory. If, after reading this manual, you experience any problems with the operation of this product, please refer to the instructions for obtaining services at the end of this Manual.

For	future	referer	nce, reco	ord the	serial	number	in th	ne space	provided.

Model No: **ACI-7T** Serial Number:

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN





The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.




The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

- 1. READ INSTRUCTIONS --- All the safety and operating instructions should be read before the product is operated.
- 2. RETAIN INSTRUCTIONS --- The safety and operating instructions should be retained for future reference.
- 3. HEED WARNINGS --- All warnings on the product and in the operating instructions should be adhered to.
- 4. FOLLOW INSTRUCTIONS --- All operating and use instructions should be followed.
- **5. CLEANING** --- Unplug this product from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners. Ues a damp cloth for cleaning.
- 6. ATTACHMENTS --- Do not use attachments not recommended by the product manufacturer as they may cause hazards.
 7. WATER AND MOISTURE --- Do not use this product near water for example, near a bath tub, wash bowl, kitchen sink, or lau ndry tub; in a wet basement; or near a swimming pool; and the like.
- **8. ACCESSORIES** Do not place this product on an unstable cart, stand, tripod, bracket, or table. The product may fall, causing serious injury to a child or adult, and serious damage to the ptoduct. Use only with a cart, stand, tripod, bracket, or table recommended by the manufacturer, or sold with the product. Any mounting of the product should follow the manufacturer instructions, and should use a mounting accessory recommended by the manufacturer.



A Product and Cart Combination Should Be Moved with Care - Quick stops, excessive force and uneven surfaces may cause the product and cart combination to overturn.

- 9. **VENTILATION** --- Slots and openings in the cabinet are provided for ventilation and to ensure reliable operation of the product and to protect it from overheating, and these openings must not be blocked or covered. The openings should never be blocked by placing the product on a bed, sofa, rug or other similar surface. This product should not be placed in a built-in installation, such as a bookcase or rack, unless proper ventilation is provided or the manufacturer* instructions have been adhered to.
- 10. POWER SOURCES This product should be operated only from the type of power source indicated on the marking label. If you are not sure of the type of power supply to your home, consult your product dealer or local power company. For products intended to operate from battery power, or other sources, refer to the operating instructions.
- 11. GROUNDING OR POLARIZATION --- This product may be equipped with a polarized alternating-current line plug (a plug having one blade wider than the other). This plug will fit into the power outlet only one way. This is a safety feature: If you are unable to insert the plug fully into the outlet, try reversing the plug. If the plug should still fail to fit, contact your electrician to replace your obsolete outlet. Do not defeat the safety purpose of the polarized plug.
- **12. POWER-CORD PROTECTION** --- Power-supply cords should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them, paying particular attention to cords at plugs, convenience receptacles, and the point where exit from the product.
- 13. NON-USE PERIODS --- The power cord of the product should be unplugged from the outlet when left unused for long periods of time.
- 14. OUTDOOR ANTENNA GROUNDING --- If an outside antenna or cable system is connected to the product, be sure the antenna or cable system is grounded so as to provide some protection against voltage surges and built-up static charges. Article 810 of the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, provides information with regard to proper grounding of the mast and supporting structrue, grounding of the lead -in wire to an antenna discharge unit, size of grounding conductors, location of antenna-discharge unit, connection to grounding electrodes, and requirements for the grounding electrode. See Figure 1.

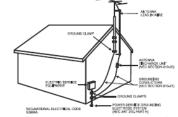

- 15. LIGHTNING --- For added protection for this product during a lightning storm, or when it is left unattended and unused for long periods of time, unplug it from the wall outlet and disconnect the antenna or cable system. This will present damage to the product due to lightening and power-line surges.
- 16. POWER LINES An outside antenna system should not be located in the vicinity of overhead power lines or other electric light or power circuits, or where it can fall into such power lines or other electric light or power circuits, or where it can fall into such power lines or circuits. When installing an outside antenna system, extreme care should be taken to keep from touching such power lines or circuits as contact with them might be fatal.
- 17. OVERLOADING --- Do not overload wall outlets, extension cords, or integral convenience receptacles as this can result in a risk of fire or electric shock.
- 18. OBJECT AND LIQUID ENTRY --- Never push objects of any kind into this product through openings as they may touch dangerous voltage points or short-out parts that could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the product.

- **19. SERVICING** Do not attempt to service this product yourself as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.
- 20. DAMAGES REQUIRING SERVICE Unplug this product from the wall outlet and refer servicing to qualified service personnel under the following conditions.
 - a) When the power-supply cord or plug is damaged.
 - b) If liquid has been spilled, or objects have fallen into the product.
 - c) If the product has been exposed to rain or water.
 - d) If the product does not operate normally by following the operating instructions. Adjust only those controls that are covered by the operating instructions as an improving adjustment of other controls may result in damage and will often require extensive work by a qualified technician to restore the product to its normal operation.
 - e) When the product exhibits a distinct change in performance this indicates a need for service.
- 21. REPLACEMENT PARTS When replacement parts are required, be sure the service technician has used replacement parts specified by the manufacturer or have the same characteristics as the original part, Unauthorized substitutions may result in fire, electric shock or other hazards.
- **22. SAFETY CHECK -** Upon completion of any service or repair to this product, ask the service technician to perform safety checks to determine that the product is in proper operating condition.
- **23. HEAT** The product should be situated away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves or other products (including amplifiers) that produce heat.

Establish a safe sound level

Over time your hearing will adapt to continuous loud sounds and will give the impression that the volume has in fact been reduced. What seems normal to you may in fact be harmful. To guard against this before your hearing adapts, set the volume to a low level.

Slowly increase the level until you can hear comfortably and clearly and without distortion. Damage to your hearing is accumulative and is irreversible. Any ringing or discomfort in the ears indicates that the volume is too loud.

Once you have established a comfortable listening level, do not increase the sound level.

MAINTENANCE

Cleaning the Unit

- To prevent fire or shock hazard, disconnect your unit from the mains power source when cleaning.
- If the cabinet becomes dusty wipe it with a soft dry cloth. Do not use any wax or polish sprays on the cabinet.
- If the cabinet becomes dirty or smudged with fingerprints, it may be cleaned with a soft cloth slightly dampened with a mild soap and water solution. Never use abrasive cloths or polishes, and these will damage the finish of your unit.

Caution: Never allow any water or other liquids to get inside the unit while cleaning.

PREPARATION FOR USE

UNPACKING AND SET UP



- Carefully remove all the components from the carton and remove all packing materials from the components. Make sure noting is accidentally discarded with the packing materials.
- Save the carton and the packing materials, if possible, in the unlikely event that the unit ever needs to be returned for service. Using the original carton and packing material is the only proper way to protect the unit from shipping damage.
- Unwind the AC power cord on the back of the main unit and extend it to its full length.
- Unwind the FM lead wire antenna on the back of the main unit and extend it to its full length.

BATTERY BACK-UP SYSTEM

This system includes a battery back-up circuit that will maintain the time and alarm settings, and the preset tuner memories, in the event of a temporary power interruption. The battery back-up system requires 2x LR-03 /AAA not supplied. If the back-up battery is not installed, or the battery is exhausted, and the AC power supply is interrupted, the time, alarm, and preset memory stations will be lost. It will be necessary to reset the unit when the power is restored.

The Battery Back-Up compartment is located on the bottom cabinet.

Battery Precautions

Follow these precautions when using a battery in this device.

- 1. Warning -Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.
- 2. Use only the size and type of battery specified.
- 3. Be sure to follow the correct polarity when installing the battery as indicated in the Battery Compartment. A reversed battery may cause damage to the device.
- 4. If the device is not to be used for a long period of time, remove the battery to prevent damage or injury from possible battery leakage.
- 5. Do not try to recharge a battery not intended to be recharged; it can overheat and rupture. (Follow battery manufacturer's directions.)
- 6. Battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

Using The AC Adaptor

Connect the small female plug of the AC adaptor to the DC In Jack on the back panel. Connect the housing of the AC adaptor to the 230V AC outlet.




NOTES:


- The housing of the AC adaptor may become warm during operation. This is normal.
- To reduce the risk of electric shock never connect or disconnect the AC adaptor while your hands are wet.
- Please use original AC adaptor supplied with the unit, otherwise, will damage the unit.

DESCRIPTION OF UNIT AND CONTROLS

Top view

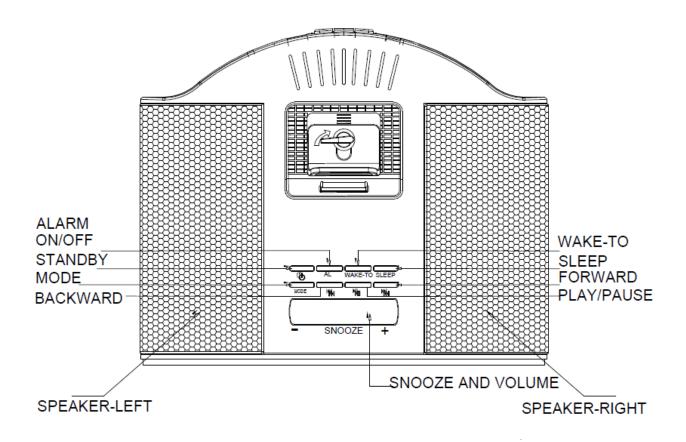


Bottom view

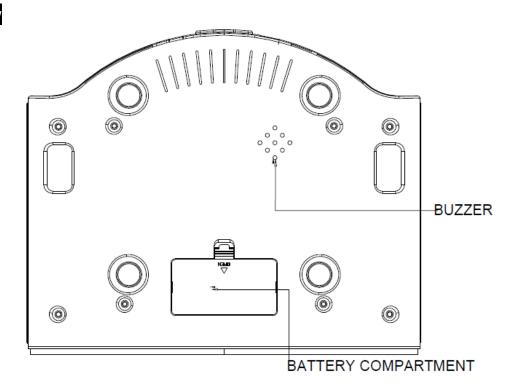


DESCRIPTION OF UNIT AND CONTROLS


Back view

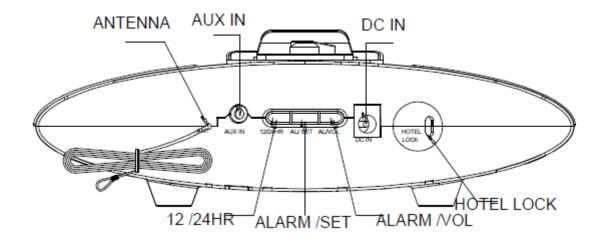


Front view

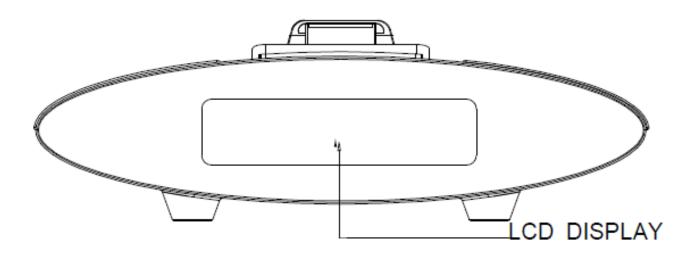

LCD DISPLAY DESCRIPTIONS & INDICATORS

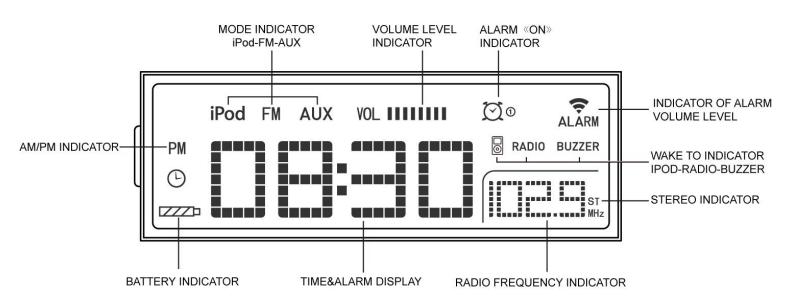


DESCRIPTION OF REMOTE CONTROL

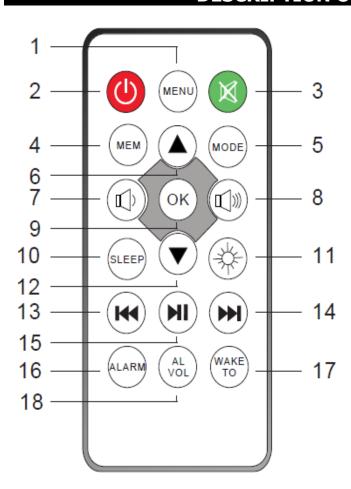

- 1- MENU button
- 2- STANDBY button
- 3- MUTE button
- 4- MEMORY button
 - -To store the radio stations-
- 5- MODE button
- 6- UP ARROW ▲ button
- 7- VOLUME DOWN button
- **8- VOLUME UP** button
- 9- OK button- To confirm selection-
- 10-SLEEP button
- 11-DIMMER button
- **12-DOWN ARROW** ▼ button
- 13-REWIND button
- 14-FORWARD button
- 15-PLAY-PAUSE button
- 16-ALARM button
- 17-WAKE TO button
- 18-ALARM/VOL button

Using the Remote Control

The CR2025 lithium battery is already installed in the remote control. Pull out the small mylar insulation tab as shown in the illustration to begin using the remote control.

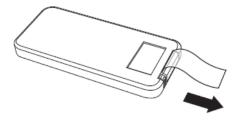

To use the remote controller, point the remote control transmitter on the front panel of the main unit and press the desired button. Please note that bright sunlight or artificial light may interfere with the proper operation of the remote control.

Battery Replacement

When the remote operation becomes weak or intermittent, it is time to replace the remote control battery. Pull out the battery holder, remove the old battery and install a new CR2025 battery in the holder as shown in the illustration. Slide the holder back into the remote control.

NOTE: If the battery is installed incorrectly the remote control will not work.

SETTING & BASIC OPERATION

Standby

- 1. To turn on the Speaker, press the button on the top panel of the unit or on the remote control.
- 2. To turn off the Speaker, press again on the button again.

Adjusting the Volume

1. Press the «-» or «+» buttons on the **ACI-7T** on the top panel of the unit or press the " \Box " or " \Box " buttons on the remote control to increase or decrease the volume level.

MUTE Button (On Remote Control Only)

2. You can also press the **MUTE** button on the remote control to turn off the sound temporarily, for example, to answer the telephone.

Press the **MUTE** button again to cancel the mute function and restore the sound.

The mute function will also be cancelled automatically by pressing the **VOLUME** " \Box " or " \Box " button on the remote control or + or - buttons on the top panel of the unit.

Mode

The **ACI-7T** has three modes of operation which are:

- IPod
- Aux
- FM Radio

DIMMER FUNCTION

1. Press the **DIMMER** button on the remote control repeatedly to cycle through the 4 display brightness settings.

Setting Clock

- 1. Make sure the **ACI-7T** is powered on before setting the clock.
- (below is the operation steps by using the buttons of the unit)
- 2. Press and hold the SLEEP button. "**SET"** will be shown in the LCD Display next to the clock time.
- 3. Press the **«-» or «+»** buttons to change the minutes.
- 4. Press the « ₩ » or « ▶ » buttons to change the hour.
- 5. Once the clock setting has been confirmed, press the ">I" button to confirm, or wait for a few seconds and the ACI-7T will return to the previous mode.

DO NOT FORGET! When iPod® or iPhone® is connected to the ACI-7T, the clock in right of LCD will synchronize with iPod® or iPhone®

DO NOT FORGET! You can choose the time format between 12H or 24H by pressing the 12/24HR button located on the back of the product. If you choose the format 12H; AM / PM indicator will appear

Setting the alarm

- 1. Make sure the **ACI-7T** is powered on before setting the alarm.
- 2. Press and hold the **ALARM/SET** button which is located on the backside of the unit. An alarm clock icon on the located on the LCD display.
- 3. Press the **«-» or «+»** buttons to change the minutes.
- 4. Press the « ₩ » or « ₩ » buttons to change the hour.
- 5. Once the alarm setting has been confirmed, press the **ALARM** button, or wait for a few seconds and the **ACI-7T** will return to the previous mode.
- 6. Press briefly the ALARM button **on the unit or** on remote control button to turn the alarm mode on or off.

DON'T FORGET!

The alarm will wake you up with the sound of the last mode selected; You can select the wake-up type by pressing the **WAKE-TO** button.

There are 3 types:"IPOD","RADIO","BUZZER", the icon referring to your selection will appear

on the display as:

RADIO BUZZER

DON'T FORGET! Press on **"ALARM VOL"** on the back of the unit or button on remote control to increase or decrease the volume of alarm.

There are 3 grades for selecting; the indicator is in the top right corner of display as: ALARM

Snooze mode

- 1. When the alarm sounds, you can press **SNOOZE** or **MUTE** buttons (except the **POWER** button) to activate the **SNOOZE** function.
- 2. After approximately 10 minutes the alarm will sound again. You can activate the **SNOOZE** function again or press the POWER button to cancel the snooze function.

DON'T FORGET! Snooze function will turn off the **ACI-7T**. If you want to turn on the **ACI-7T**, press the **POWER** button to cancel the snooze at first and press **POWER** again to turn it on.

Sleep mode

The **ACI-7T** can be programmed to switch off after a set time, from increments of 10 minutes, up to 90 minutes. Press the **SLEEP** button until the required minutes are shown.

RADIO OPERATION

Tune in to a radio station

- 1. Press the **STANDBY** button to turn on the **ACI-7T**.
- 2. Press the **MODE** button repeatedly until a radio frequency is shown on the LCD Display.
- 3. Press and hold either the « > or « > buttons to search for a station.
- 4. To tune in to a station briefly press either the «₩ » or «₩» buttons.

DON'T FORGET! You may need to reposition the **ACI-7T**to get the best reception. Make sure that you have fully extended the FM antenna wire.

Storing a radio station by using the remote control

- **1**. Tune to a radio station as described above.
- 2. Press the **MEM** button. "P" and a number will be shown on the LCD Display.
- 3. Press the ▲ or ▼ buttons to select the number you want to assign to the radio station.
- **4**. Press the **MEM** button again to store the station.
- **5.** Repeat this procedure to store other radio stations.

DON'T FORGET! You can store a maximum of 20 stations.

Moving a stored radio station to a new preset position

- 1. Tune to a radio station as described above.
- 2. Press the **MEM** button on the remote control once to show current preset.
- 3. Press the ▲ or ▼ buttons on the remote control to select the new preset number.
- 4. Press the **MEM** button to store the radio station in the new preset.

DON'T FORGET! This will overwrite any previous stored station on the selected preset

<u>Listening to a stored station</u>


- 1. Store a radio station as described previously.
- 2. Press the ▲ or ▼ buttons to cycle through the stored stations.

IPOD OPERATION

Any **iPod®/iPhone®** can be connected to the Speaker Dock to allow all your songs to be played through the speakers. Please refer the compatibility table for **iPod® and iPhone®** on page 17.

Description of iPod® & iPhone Docking Station

.

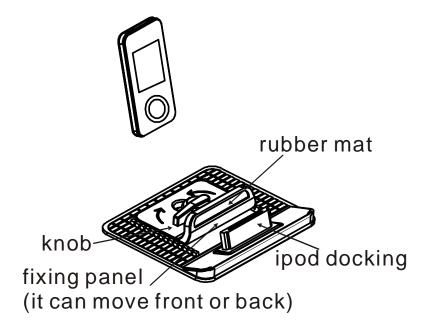

- 1) Turn the adjusting knob in reverse to remove the fixing panel.
- 2) Moving the fixing panel back makes the gap between iPod docking and fixing panel becomes big.
- 3) Put the **iPod®/iPhone®** into the docking station.
- 4) Move the fixing panel front to make the **iPod®/iPhone®** close to the rubber matt.
- 5) Rotate the knob in clockwise direction to fix the fixing panel.

iPod®/iPhone®

You can dock an **iPod**®**/iPhone**® with the Speaker and listen to all your favorite songs through the **ACI-7T**'s speakers. With the **iPod**®**/iPhone**® docking station, you can control all the basic functions of the **iPod**®**/iPhone**® by using the main unit or the remote Control.

DON'T FORGET! If you use an **iPhone**®, there is an authentication time of around 3 seconds. After authenticating, **iPhone**® and the **ACI-7T** are synchronizing.

Selecting iPod Mode

- 1. Press the **STANDBY** button to turn on the Speaker.
- 2. Press the **MODE** button repeatedly until "**iPod**" is displayed on the LCD Display.
- 3. Carefully insert your **iPod® or iPhone®** into the docking station as described as above.
- 4. When **iPod®** or **iPhone®** is connected to the docking station in iPod mode, iPod will play automatically after authenticating.

DON'T FORGET! The iPod battery is automatically charged when the **ACI-7T** is in standby mode.

Menu Navigation

You can access the menu system of your **iPod®** using the Remote Control.


- 1. To access the iPod menu system, press the **MENU** button.
- 2. Use the ▲ or ▼ buttons to highlight the menu options.
- 3. Use the **OK** button to select a menu option.

CONNECTING EXTERNAL DEVICES

Aux Mode

Other audio devices, such as an MP3 player can be connected to your ACI-7T. There is a 3.5mm cable to connect to the 3.5mm socket which is located on the rear panel

- 1. Press the **MODE** button repeatedly until **AUX** is shown on the LCD Display.
- 2. Adjust the volume to the target level. If the volume level seems low, try to adjust the volume control of the connected audio device.

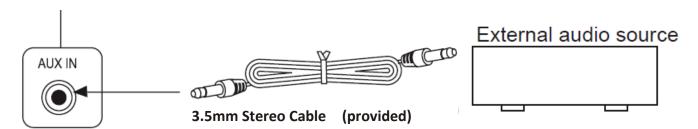

COMPATIBLE WITH THE FOLLOWING iPod® and iPhone®



Made for iPhone 3GS

8GB 16GB 32GB

Made for iPhone 4

16GB 32GB

Made for iPhone

4GB 8GB 16GB

Made for iPhone 3G

8GB 16GB

TROUBLE SHOOTING GUIDE

Problem	Possible Cause	Solution
Radio sound distorted.	1. The station is not tuned in.	1. Fine tune the station.
	2. There is a poor signal in the area.	2. Reposition the Speaker Dock.
No radio sound.	1. The Speaker is not in tuner mode.	Press the MODE button until Tuner is selected.
	2. The volume has been muted or is on the minimum setting.	2. Adjust the volume level.
The iPod will not play	1. The Speaker is not in iPod mode.	Press the MODE button until iPod is selected.
	2. The iPod is not connected correctly.	2. Reconnect the iPod.
No iPod sound.	1. The Speaker is not in iPod mode.	Press the MODE button until iPod is selected.
	2. The volume has been muted or is on the minimum setting.	2. Adjust the volume level.
If none of the above can so	lve your problems, perform a re	eset as described on page 11.

15

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model Number	• ACI-7T
Power Supply	• AC ~ 100-240V 50/60Hz DC 9V1.2A
Power consumption	• 13.5 W
Standby power consumption	• 0.7 W
Radio Frequency Coverage	• FM: 87.5MHz - 108 MHz
Speaker Side	• 2"×2
Impedance	• 4Ω*2
Power Output RMS	• 3.5W*2
Power Output MAX	• 7W x 2
Frequency Response	• 95HZ-20KHZ
Net Weight	• 0.5KG
Dimensions	• 185×60×150mm(W×H×D)

IMPORTANT: Due to continual revision and improvement on our products design, specifications are subject to change without further notice.

END OF LIFE DISPOSAL



Warning! This logo set on the product means that the recycling of this apparatus comes within the framework of the Directive 2002/96/CE of January 27, 2003 concerning the Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE).

This symbol means that used electrical and electronic products should not be mixed with general household waste. There is a separate collection system for these products.

If you want to dispose of this equipment, please do not use the ordinary dust bin!

- The presence of dangerous substances in the electrical and electronic equipments can have potential consequences on the environment and human health in the cycle of reprocessing this product.
- Therefore, at the end of its lifetime, this product shall not be disposed with other non-recycled waste. Used electrical and electronic equipment must be treated separately and in accordance with legislation that requires proper treatment, recovery and recycling of used electrical and electronic equipment.
- Local authorities and resellers have set special procedures for the purpose of collecting and recycling this product (please contact your local authority for further details). You have the obligation to use the selective waste collection systems put in place by your local authority.
- If your used electrical or electronic equipment has batteries or accumulators, please dispose of these separately beforehand according to local requirements.
- By disposing of this product correctly you will help ensure that the waste undergoes the necessary treatment, recovery and recycling and thus prevent potential negative effects on the environment and human health which could otherwise arise due to inappropriate waste handling.



This unit complies with European Council Directive 2006 / 95 CE (Electromagnetic Compatibility & Low Voltage Directives)

"Made for iPod" (fabricado para iPod) y "Made for iPhone" (fabricado para i-Phone) significa que un accesorio electrónico ha sido diseñado para conectar específicamente a iPod® o iPhone® y ha sido certificado por el promotor para satisfacer los rendimientos estándar de Apple. Apple no se responsabiliza del funcionamiento de este dispositivo o su cumplimiento de seguridad y estándares reglamentarios. Por favor, tenga en cuenta que el uso de este accesorio con iPod® o iPhone® podría afectar el rendimiento inalámbrico.

iPhone®, iPod®, iPod® classic, iPod® nano y iPod® touch son marcas registradas de Apple Inc., registradas en los E.E.U.U. y otros países.

TABLA DE CONTENIDOS

Importantes instrucciones de seguridad	
Mantenimiento	
Preparación para el uso	3
Sistema de respaldo de batería	
Descripción de la unidad y controles	
Indicadores de la pantalla	6
Descripción del mando a distancia	
Configuración y operaciones básicas	8
Funcionamiento de la radio	10
Funcionamiento del IPod®	11
Indicadores al conectar dispositivos externos	
Tabla de Compatibilidad iPod® y iPhone®	
Guía Solución de problemas	
Especificaciones técnicas	
—-F	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

IMPORTANTE: Por favor lea cuidadosamente todas las instrucciones antes de usarlo y guárdelo para futuras consultas.

ANTES DE COMENZAR

Gracias por comprar el **AKAI ACI-7T un radio despertador con radio FM y estación de acoplamiento iPod® & iPhone®**. Esto es la garantía de calidad, rendimiento y valor. Nuestros ingenieros han incluido muchas funciones útiles y convenientes en este producto. Por favor asegúrese de leer este Manual completamente para asegurarse de que está recibiendo el máximo beneficio de cada función.

Este producto fue fabricado utilizando los componentes de la más alta calidad y normas de mano de obra. Fue probado por los inspectores para encontrarse en perfecto estado de funcionamiento antes de dejar nuestra fábrica. Sin embargo, siempre existe la posibilidad que se produzcan algunos problemas debido a la manipulación ruda durante el envío a la tienda o al consumidor final. Si, después de leer este Manual, tiene problemas con el funcionamiento de este producto, consulte las instrucciones para obtener servicios al final de este Manual.

Para referencia futura, registre el número de serie en el espació proporcionado.
Modelo No: ACI-7T
Número de serie:

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



PRECAUCIÓN RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA NO ABRIR





El símbolo del rayo con la flecha hacia abajo dentro de un triángulo equilátero, está con la intención de alertar al usuario de la presencia de voltaje peligroso no aislado dentro de la carcasa del producto que podría ser de suficiente magnitud para constituir riesgo de descarga eléctrica a las personas.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero está con la intención de alertar al usuario de la presencia de importantes instrucciones de funcionamiento y mantenimiento (servicio técnico) en la literatura que acompaña al aparato.

- 1. LEA LAS INSTRUCCIONES-- Todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento deben leerse antes de que la unidad esté en funcionamiento.
- 2. CONSERVAR LAS INSTRUCCIONES-- Las instrucciones de funcionamiento y seguridad deben conservarse para futuras consultas.
- 3. PRESTAR ATENCIÓN A LAS ADVERTENCIAS-- Todas las advertencias de la unidad y de las instrucciones de funcionamiento deberán respetarse.
- 4. SIGA LAS INSTRUCCIONES-- todas las instrucciones de funcionamiento deberán seguirse.
- 5. LIMPIEZA-- Desenchufe este producto de la corriente antes de limpiarlo. No use limpiadores líquidos o aerosoles. Use un trapo húmedo para limpiarlo.
- 6. ACCESORIOS PRODUCTO-- No use accesorios no recomendados por el fabricante del producto dado que podrían causar daños.
- 7. AGUA Y HUMEDAD-- La unidad no debe usarse cerca del agua, por ejemplo cerca de una bañera, lavabo, fregadero, tina de lavandería; o cerca de una piscina; en un sótano húmedo; o similares.
- 8. ACCESORIOS-- No coloque este producto en un carro, estante, trípode, soporte o mesa inestable. El producto podría caerse, causando serios daños a niños o adultos, y serios daños al producto. Use sólo un carro, estante, trípode, soporte o mesa recomendada por el fabricante o vendida con el producto. Cualquier montaje del producto debería seguir las instrucciones del fabricante y debería usar un accesorio de montaje recomendado por el fabricante. Un producto y un carro combinado deberían moverse con cuidado- paradas rápidas, fuerza excesiva y superficies irregulares podrían provocar que el producto y el carro volcasen.



- 9. VENTILACIÓN- Las ranuras y aberturas del gabinete están para la ventilación y para asegurar el funcionamiento fiable del producto y para protegerlo del sobrecalentamiento y estas aberturas no deben bloquearse o cubrirse. Las aberturas nunca deben bloquearse colocando el producto en cama, sofá, manta, o superficies similares. Este producto no debe colocarse en una instalación integrada, como una estantería o armario a menos que esté provisto de una adecuada ventilación o se hayan respetado las instrucciones del fabricante.
- 10. FUENTE DE ALIMENTACIÓN- este producto sólo debe utilizarse con el tipo de fuente de alimentación indicada en la etiqueta de la unidad. Si no está seguro del tipo de alimentación de su casa, consulte al distribuidor del producto o a la compañía suministradora local. Para los productos destinados a operar a partir de energía de la batería, o de otras fuentes, consulte las instrucciones de funcionamiento.
- 11. TIERRA Y POLARIZACIÓN- Este producto podría estar equipado con una clavija polarizada de corriente alterna (una clavija que tiene una hoja más ancha que la otra). Esta clavija debe fijarse perfectamente en el enchufe de su casa. Si no fuera así, contacte con un electricista para reemplazar ese enchufe obsoleto. No Se deben tomar precauciones para asegurarse que los medios de toma a tierra o polarización no son dañados. No destruya los propósitos de seguridad de la clavija polarizada.
- 12. PROTECCIÓN DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN- Los cables de la fuente de alimentación deben colocarse de manera que no sean pinchados o aplastados fácilmente por elementos situados en o contra ellos, poniendo especial atención a cables y clavijas, receptáculos, y los puntos en los que salen del producto.
- 13. PERÍODOS SIN USO-- El cable de alimentación del producto debe desenchufarse de la toma de la pared cuando deje de usarse por un largo período de tiempo.
- 14. CONEXIÓN A TIERRA DE ANTENA EXTERIOR -- Si hay una antena externa o sistema de cable conectado al conectados a tierra para protegerlos de subidas de tensión o acumulación de cargas estáticas. El artículo 810 del Código Nacional Eléctrico ANSI/NFPA 70, provee información sobre la conexión correcta a tierra del mástil y la estructura que lo apoya, tamaño de los conductores de tierra, conexión a tierra del cable de entrada de una unidad de descarga de antena, conexión a electrodos de tierra y los requisitos para el electrodo de tierra. Ver figura 1.

ructions

úrese de que estén

15. RELÁMPAGOS-- para añadir protección para este producto durante una tormenta eléctrica, o cuando se deje sin atención y uso durante largos períodos de tiempo, desenchufe de la toma de la pared y desconecte la antena o sistema de cable. Esto puede hacer presentarse daños en el producto debido a relámpagos o picos o subidas de tensión en la corriente.

- **16. LÍNEAS DE TENSIÓN**—Un sistema de antena exterior no debe situarse en las cercanías de líneas eléctricas u otras luces eléctricas o circuitos de potencia o donde pueda caer en líneas eléctricas u otras luces eléctricas o circuitos de potencia o donde pueda car tocando líneas eléctricas u otros circuitos. Cuando instale un sistema de antena exterior, debe tomarse un extremo cuidado de mantenerse alejado de tocar líneas eléctricas o circuitos, dado que el contacto podría resultar fatal.
- **17. SOBRECARGA--** no sobrecargue los enchufes de pared, cables de extensión, o regletas dado que esto puede provocar riesgo de fuego o descarga eléctrica
- **18. ENTRADA DE OBJETOS Y LÍQUIDOS--** nunca empuje objetos de cualquier tipo al interior del producto a través de sus aberturas dado que pueden tocar partes de peligroso voltaje o cortocircuitar el aparato pudiendo producir fuego o descarga eléctrica. Nunca derrame líquidos de cualquier tipo en el producto.
- **19. REPARACIÓN--** no intente reparar este equipo usted mismo abriéndolo o retirando la carcasa ya que puede exponerse a voltajes peligrosos u otros daños. Diríjase para estas situaciones a personal cualificado.
- **20. DAÑOS QUE NECESITAN REPARACIÓN--** Desenchufe este producto del enchufe de la pared y diríjase a personal cualificado en las siguientes situaciones:
 - a) Cuando el cable de alimentación o el enchufe estén dañados.
 - b) Si ha entrado líquido o algún objeto dentro del producto.
 - c) Si el producto ha sido expuesto a agua o lluvia.
 - d) Si el producto no funciona con normalidad a pesar de seguir las instrucciones de uso. Ajuste solamente aquellos controles cubiertos en el manual de instrucciones, ya que un ajuste inapropiado de otros controles puede dañar el aparato y, a menudo, dar lugar a un trabajo extra del personal de mantenimiento para devolver el producto a su funcionamiento normal.
 - e) Cuando el producto muestra un cambio muy marcado en su funcionamiento. Esto indica necesidad de mantenimiento.
- **21. PIEZAS DE RECAMBIO--** Cuando se precisen piezas de recambio, asegúrese de que el personal de mantenimiento ha usado piezas de recambio especificadas por el fabricante o que tienen las mismas características que la pieza original. Sustituciones no autorizadas pueden dar lugar a incendio, descarga eléctrica u otros peligros.
- **22. VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD--** Al finalizar cualquier servicio o reparación a este producto, pida al personal de mantenimiento que realice una verificación de seguridad para comprobar que el producto está en condiciones apropiadas de funcionamiento.
- **22. CALOR--** Este producto se debe situar lejos de cualquier fuente de calor como radiadores, cocinas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.

ESTABLECER UN NIVEL DE SONIDO SEGURO

Con el tiempo su audición se adaptará a continuos sonidos fuertes y le dará la impresión de que el volumen en realidad ha sido reducido. Lo que parece normal en realidad puede ser perjudicial. Para prevenir esto antes de que su audición se adapte, ajuste el volumen a un nivel bajo. Poco a poco aumente el nivel hasta que se puede escuchar cómodamente y claramente y sin distorsión. El daño en su audición es acumulativo e irreversible. Cualquier sonido o molestia en los oídos indica que el volumen está demasiado alto.

Una vez que haya establecido un nivel cómodo para escuchar, no aumente el nivel de sonido.

MANTENIMIENTO

Limpieza de la unidad:

- Para prevenir incendios o descargas eléctricas, desconecte la unidad de alimentación antes de limpiarla.
- Si el gabinete llega a estar con polvo, límpielo con un trapo seco. No use ningún limpiador con cera o aerosoles en el gabinete.
- Si el gabinete está sucio o manchado con huellas dactilares, puede limpiarse con un paño suave humedecido ligeramente con una solución de agua y jabón suave. Nunca use paños abrasivos o betunes, que dañarán el acabado de la unidad.

Precaución: Nunca permita que el agua u otros líquidos penetren en la unidad mientras la limpia.

PREPARACIÓN PARA EL USO

Desembalar y configurar



Cuidadosamente quite todos los componentes de la caja y retire todos los embalajes de los componentes. Asegúrese de que nada sea desechado accidentalmente con los materiales de embalaje.

- Guarde la caja y los materiales de embalaje, si es posible, en el desafortunado caso en el que esta unidad alguna vez deba ser devuelta para reparación. Use la caja original y los materiales de embalaje es la única forma en la que se protege adecuadamente la unidad de daños en el envío.
- Desenrolle el cable de alimentación de la parte trasera de la unidad y extiéndalo a su máxima longitud.
- Desenrolle el cable de antena FM de la parte trasera de la unidad y extiéndalo a su máxima longitud.

SISTEMA DE RESPALDO DE BATERÍA

Este sistema incluye un circuito de respaldo de batería que mantendrá la configuración de hora y alarma y las emisoras de memoria pre sintonizadas, en caso de una interrupción temporal de energía. El sistema de respaldo de batería requiere dos pilas LR-03/AAA (no suministradas). Si la pila de copia de seguridad no está instalada, o se agota la pila, y la fuente de alimentación de CA se interrumpe, se perderán la hora, alarma y emisoras de memoria pre sintonizadas. Será necesario restablecer la unidad cuando se restaura la corriente.

El compartimiento de pilas de respaldo se encuentra en la parte de abajo de la unidad.

Precauciones con las pilas

Siga estas precauciones cuando use una pila en este dispositivo.

- 1. Aviso- Peligro de explosión si la pila se ha colocado incorrectamente. Remplácela solo con el mismo tipo o equivalente.
- 2. Use sólo el tamaño y tipo de pila especificado.
- 3. Asegúrese de seguir la correcta polaridad cuando instale la pila tal y como se indica en el compartimiento de la pila. Una pila invertida puede causar daños en el dispositivo.
- 4. Si el dispositivo no se va a usar durante un largo período de tiempo, quite la pila para prevenir daños o lesión por posibles fugas en las pilas.
- 5. No intente recargar una pila que no sea recargable; podría sobrecalentarse y romperse. (Siga las direcciones indicadas por el fabricante de las pilas).
- 6. Las pilas no deben ser expuestas a excesivo calor como la luz directa del sol, fuego o similares.

Usar el adaptador de CA

Conecte la clavija hembra pequeña del adaptador de CA al conector DC de la parte trasera de la unidad. Conecte la clavija del adaptador CA a la toma de corriente doméstica de 230V CA.




NOTAS:


- La cubierta del adaptador podría llegar a calentarse durante el funcionamiento. Esto es normal.
- Para reducir el riesgo de descarga eléctrica nunca conecte o desconecte el adaptador de CA mientras tenga las manos húmedas.
- Por favor, use el adaptador de CA suministrado con la unidad, de lo contrario, dañaría la unidad.

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD Y LOS CONTROLES

Vista superior

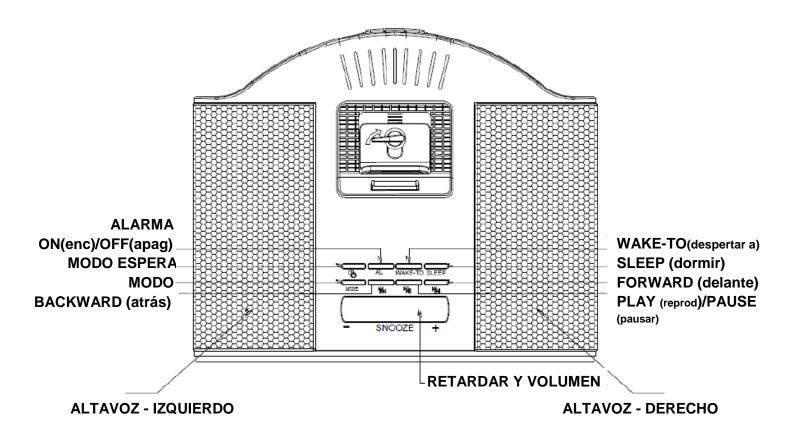


Vista inferior

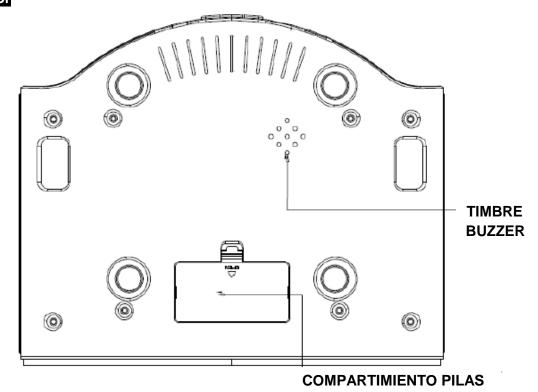


DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD Y LOS CONTROLES


Vista trasera

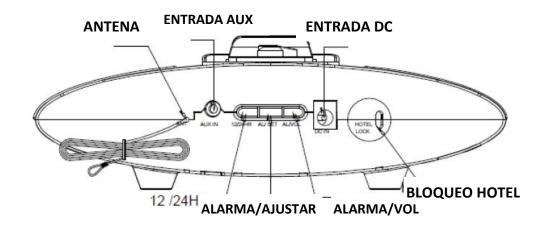


Vista frontal

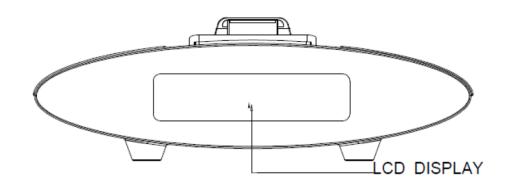

LOCALIZACIÓN DE CONTROLES E INDICADORES

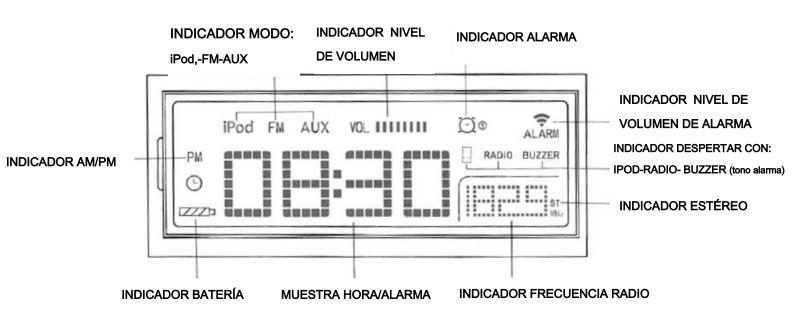

DESCRIPCIÓN DEL MANDO A DISTANCIA

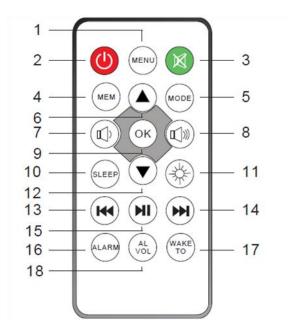


- 1. Botón MENU
- 2. Botón **STANDBY** (espera)
- 3. Botón **MUTE** (silenciar)
- 4. Botón **MEM** (memoria)
- 5. Botón MODE (modo)
- 6. Botón FLECHA ARRIBA
- 7. Botón BAJAR VOLUMEN
- 8. Botón SUBIR VOLUMEN
- 9. Botón OK

- 10. Botón **SLEEP** (dormir)
- 11. Botón BRILLO
- 12. Botón FLECHA ABAJO
- 13. Botón ATRÁS
- 14. Botón **ADELANTE**
- 15. Botón PLAY/PAUSE (reprod./pausar)
- 16. Botón **ALARMA**
- 17. Botón **DESPERTAR A**
- 18. Botón ALARMA/VOLUME

Usar el mando a distancia

La pila de litio tipo CR2025 ya está instalada en el mando a distancia. Tire de la pequeña lengüeta protección como se muestra en la ilustración para comenzar a usar el mando a distancia.

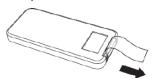

Para usar el mando a distancia, apunte el transmisor del mando a distancia hacia el receptor del mando a distancia del panel frontal de la unidad principal y presione el botón deseado. El rango efectivo del controlador del mando a distancia es de aproximadamente 20 pies. Por favor, tenga en cuenta que el brillo de la luz solar o de la luz artificial puede interferir en el funcionamiento adecuado del mando a distancia.

Reemplazar la pila

Cuando el funcionamiento del mando es débil o intermitente, es tiempo de reemplazar la pila del mando a distancia. Extraiga el soporte de la pila, extraiga la pila vieja e instale una nueva pila CR2025 en el receptáculo como se muestra en la ilustración. Coloque el receptáculo en el mando a distancia. NOTA: Si la pila está instalada incorrectamente el mando a distancia no funcionará.

CONFIGURACIÓN Y OPERACIONES BÁSICAS

Standby (modo espera)

- 1. Encienda el ACI-7T, presione el botón del mando a distancia o de la unidad.
- 2. Para apagar el ACI-7T, presione de nuevo el botón (U).

Ajustar el volumen

Botón MUTE (silenciar) (sólo en el mando a distancia)

2. Puede también presionar el botón **MUTE** del mando a distancia para desactivar el sonido. Para restaurarlo, presione el botón **MUTE** de nuevo.

La función **MUTE** también será cancelada automáticamente presionando el botón VOLUMEN ". III) " o

" en el mando a distancia o los botones + o – de la parte superior.

Mode (Modo)

El ACI-7T tiene 3 modos de funcionamiento. Estos son:

- iPod
- Aux
- Radio FM

Función DIMMER (brillo)

Presione este botón en el mando a distancia repetidamente para circular entre las 4 configuraciones de brillo de pantalla disponibles.

Configuración del reloj

- 1. Asegúrese que el ACI-7T está encendido antes de comenzar a ajustar el reloj. (Abajo están los botones de operaciones de la unidad).
- 2. Presione y mantenga el botón **SLEEP**. **SET** será mostrado en la pantalla LCD junto a la hora del reloj.
- 3. Presione los botones <<->> o <<+>> para cambiar los minutos.
- 4. Presione los botones << ₩ >> o << ₩ >> para cambiar la hora.
- 5. Una vez que se haya confirmado la configuración del reloj, presione el botón "N" para confirmar, o espere unos segundos y el ACI-7T volverá al modo anterior.

¡NO OLVIDE! Cuando un iPod®/iPhone® está conectado al ACI-7T, el reloj de la derecha de la pantalla se sincronizará con el iPod®/iPhone®.

¡NO OLVIDE! Cuando presione el botón 12/24HR de la parte trasera del producto, puede elegir el formato de la hora entre 12 y 24 horas. Si elije el formato de 12H aparecerá en la pantalla el indicador AM/FM.

Configurar la alarma

- 1. Asegúrese que el ACI-7T está encendido antes de configurar la alarma.
- 2. Presione y mantenga el botón **ALARM/SET** que se encuentra en la parte trasera de la unidad. Un icono de reloj de alarma [©] y la hora de alarma "0:00" se mostrará en la pantalla LCD.
- 3. Presione los botones <<->> o <<+>> para cambiar los minutos.
- 4. Presione los botones << ₩ >> o << ₩ >> para cambiar la hora.
- 5. Una vez que se haya confirmado la configuración de la alarma, presione el botón "**ALARM**", o espere unos segundos y el ACI-7T volverá al modo anterior.
- 6. Presione el botón ALARM brevemente en el mando a distancia o en la unidad para conectar o desconectar el modo alarma.

¡NO OLVIDE! La alarma le despertará con el sonido del último modo utilizado, el tipo de despertar es el botón WAKE-TO. Hay 3 tipos: "IPOD, RADIO, BUZZER", habrá un carácter en la pantalla parpadeando con el que haya seleccionado:

¡NO OLVIDE! Presionar el botón ALARM/VOL de la parte trasera de la unidad o en el mando a distancia para aumentar o disminuir el volumen de la alarma.

Hay 3 grados para seleccionador el indicador está en la esquina superior derecha de la pantalla.



Modo SNOOZE (Retardo de alarma)

- 1. Cuando la alarma suena, puede presionar el botón **SNOOZE** o mute (excepto el botón POWER) para activar la función **SNOOZE**.
- 2. Transcurridos aproximadamente 10 minutos la alarma volverá a sonar. Puede activar de nuevo la función **SNOOZE** otra vez o presionar el botón **POWER** para cancelar la función **SNOOZE**.

¡NO OLVIDE! La función SNOOZE desconectará el ACI-7T. Si quiere volver a conectarlo, presione primero el botón POWER para cancelar la función SNOOZE y presione de nuevo el botón POWER para encenderlo.

Modo SLEEP (Temporizador de apagado)

El ACI-7T puede programarse para que se apague en un determinado tiempo, desde 10 minutos hasta 90.

Presione el botón **SLEEP** hasta que los minutos deseados en que se quiere que se apague el equipo se muestren en la pantalla.

FUNCIONAMIENTO DE LA RADIO

RADIO

Sintonizar una emisora de radio

- 1. Presione el botón **STANDBY** para encender el ACI-7T.
- 2. Presione el botón **MODE** repetidamente hasta que una frecuencia de radio se muestre en la pantalla LCD.
- 3. Presione y mantenga el botón o para buscar una emisora.
- 4. Para sintonizar una emisora presione brevemente los botones **K** o.

¡NO OLVIDE! Podría necesitar reposicionar el altavoz con estación de acoplamiento para conseguir una mejor recepción. Asegúrese que tiene completamente extendido el cable de antena.

Almacenar una emisora de radio utilizando el mando a distancia

- 1. Sintonice una emisora de radio como se describe arriba.
- 2. Presione el botón MEM. "P" y un número se mostrará en la pantalla LCD.
- Presione los botones de ▲o ▼ para seleccionar el número que quiere asignar a la emisora de radio.
- 4. Presione de nuevo el botón **MEM** para almacenar la emisora.
- **5.** Repita este procedimiento para almacenar otras emisoras de radio.



🙌 ¡NO OLVIDE! Puede almacenar un máximo de 20 emisoras.

Mover una emisora de radio almacenada a una nueva posición pre sintonizada

- 1. Sintonice una emisora de radio como se describe arriba.
- 2. Presione el botón **MEM** del mando a distancia una vez para mostrar la pre sintonización actual.
- 3. Presione los botones de ▲o ▼ del mando a distancia para seleccionar el nuevo número de pre sintonización.
- 4. Presione el botón **MEM** para almacenar la emisora de radio en la nueva pre sintonización.

¡NO OLVIDE! Esto sobrescribirá cualquier emisora de radio almacenada previamente en esa nueva pre sintonización seleccionada.


Escuchar una emisora almacenada

- 1. Almacene una emisora de radio como se describió previamente.
- 2. Presione los botones de ▲o ▼ para circular entre las emisoras almacenadas.

FUNCIONAMIENTO IPOD

Cualquier iPod®/iPhone® puede conectarse al acoplamiento del ACI-7T para permitir que se reproduzcan todas las canciones a través de los altavoces. Por favor, consulte la tabla de compatibilidades para iPod®/iPhone® de la página 17.

Descripción para el acoplamiento de iPod®/iPhone®

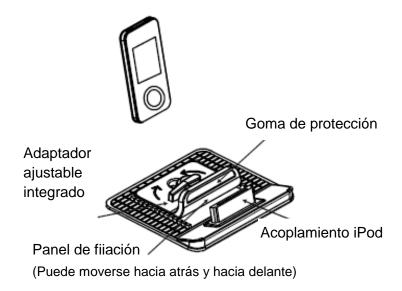

- 1) Gire el tirador hacia atrás para liberar el panel de fijación.
- 2) Mueva el panel de fijación atrás haciendo que el espacio entre la estación de acoplamiento iPod® y el panel de fijación para hacerlo más grande.
- 3) Ponga el iPod®/iPhone® encajado en la estación de acoplamiento.
- 4) Mueva hacia delante el panel de fijación para hacer que el iPod®/iPhone® cierre hacia la alfombrilla de goma.
- 5) Gire el tirador en el sentido de las agujas del reloj para fijar el panel de fijación.

¡NO OLVIDE! Su iPod se cargará cuando esté acoplado cuando el ACI-7T esté en modo espera (STANDBY).

iPod®/iPhone®

Puede acoplar un iPod®/iPhone® con el ACI-7T y escuchar sus canciones favoritas a través de los altavoces del ACI-7T. Con el iPod®/iPhone® acoplado, puede controlar todas las funciones básicas del iPod®/iPhone® manejando el ACI-7T o su mando.

¡NO OLVIDE! Si usa el iPhone®, hay un período de autenticación de alrededor de 3 segundos. Después de la autenticación, iPhone® y el ACI-7T estarán sincronizados.

Seleccionar Modo iPod

- 1. Presione el botón **STANDBY** para encender el ACI-7T.
- 2. Presione el botón **MODE** repetidamente hasta que "iPod" aparezca en la pantalla LCD.
- 3. Cuidadosamente, inserte su iPod®/iPhone® en la estación de acoplamiento iPod®/iPhone® como se indica en la pagina 11.
- 4. Cuando un iPod®/iPhone® se conecta a la estación de acoplamiento en modo iPod, el iPod® se reproducirá automáticamente después de la autenticación.

¡NO OLVIDE! La batería del iPod® se carga automáticamente cuando el ACI-7T está en modo espera (STANDBY).

Menú de navegación

Puede acceder al menú de sistema de su iPod® usando el mando a distancia.


- 1. Para acceder al menú de sistema del iPod®, presione el botón **MENU**.
- 2. Use las teclas de ▲Y ▼ para iluminar las opciones del menú.
- 3. Use el botón **OK** para seleccionar una opción del menú.

CONECTAR DISPOSITIVOS EXTERNOS


Modo auxiliar (AUX)

Otros dispositivos externos de audio, como un reproductor MP3 pueden conectarse a su ACI-7T. Hay un cable para conectar en el orificio 3.5mm que se encuentra en la parte trasera.

- 1. Presione el botón MODE repetidamente hasta que se muestre AUX en la pantalla LCD.
- 2. Ajustar el volumen en el nivel deseado. Si el volumen parece bajo, intente ajustar el volumen del dispositivo de audio conectado.

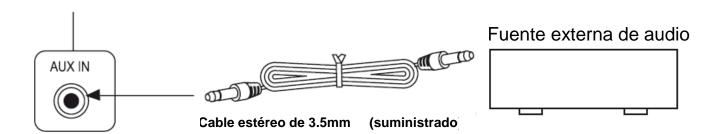

COMPATIBLE CON LOS SIGUIENTES iPod® Y iPhone®

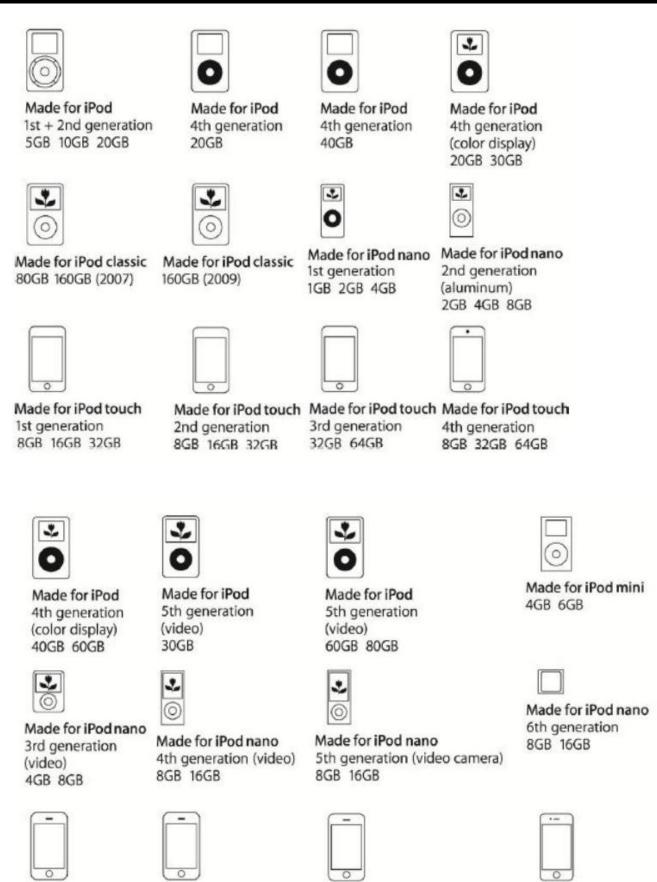

Made for iPhone 3GS

8GB 16GB 32GB

Made for iPhone 4

16GB 32GB

Made for iPhone 3G

8GB 16GB

Made for iPhone

4GB 8GB 16GB

GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Posible Causa	Solución
Sonido Radio distorsionado	La emisora no está sintonizada. Hay poca señal en la zona.	 Sintonice la emisora. Reposicione la unidad.
Radio sin sonido	La unidad no está ajustada en modo sintonizador. El volumen se ha silenciado o está al mínimo	Presione el botón MODE para seleccionar Función sintonizador Ajuste el nivel del volumen
El iPod no reproduce	La unidad no está ajustada en modo iPod. El iPod no está conectado correctamente.	Presione el botón MODE para seleccionar Función iPod. Vuelva a conectar el iPod.
iPod sin sonido	El ACI-7T no está en modo iPod. El volumen se ha silenciado o está al mínimo.	Presione el botón MODE para seleccionar iPod. Ajuste el nivel de volumen.

Si nada de lo descrito arriba puede resolver los problemas, dispóngase a reiniciar la unidad tal y como se describe la página 11.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo Número	ACI-7T	
Fuente de alimentación	• CA~100-240V 50/60Hz DC 9V 1.2a	
Consumo en marcha	• 13.5W	
Consumo en modo espera	• 0.7W	
Cobertura de frecuencia de Radio	• FM: 87.5MHz – 108MHz	
Impedancia	• 2"x 2	
Altavoz lateral	 4Ω*2 	
Potencia de Salida real (RMS)	• 3.5W*2	
Potencia de Salida máxima (MAX)	• 7W x 2	
Frecuencia de Respuesta	• 95 Hz – 20KHz	
Peso Neto	• 0.5 Kg	
dimensiones	• 185 x 60 x 150mm (ANCH x ALTO x LARGO)	

IMPORTANTE: Debido a continuas revisiones y mejoras en nuestros productos, el diseño, especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

IMPORTANTE: Por favor, lea cuidadosamente todas las instrucciones y guárdelas para futuras consultas.

ELIMINACIÓN AL FINAL DE LA VIDA ÚTIL



¡Atención!: Este logo en el producto indica que el reciclaje del aparato se encuentra dentro de los límites de la directiva 2002/96/CE del 27 de enero de 2003 respecto a la eliminación de equipos eléctricos y electrónicos (WEEE).

Este símbolo significa que los productos eléctricos y electrónicos usados no deben mezclarse con los residuos domésticos genéricos. Existen sistemas de recogida separados para estos productos.

¡Si quiere desechar este equipo, no use los contenedores de residuos ordinarios!

- La presencia de sustancias peligrosas en los equipos eléctricos y electrónicos puede tener consecuencias para el medioambiente y la salud humana en el ciclo de reproceso del producto.
- Por lo tanto, al final de su vida útil, este producto no debe desecharse con otros residuos no reciclables. Los equipos eléctricos y electrónicos usados deben tratarse por separado según la legislación que exige el correcto tratamiento, recuperación y reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos usados.
- Las autoridades y distribuidores locales tienen establecidos procedimientos especiales para recoger y reciclar este producto (contacte con su autoridad local para más detalles). Está obligado a usar sistemas de recolección selectiva de residuos instalados por sus autoridades.
- Si su equipo eléctrico o electrónico usado tiene baterías o acumuladores, deséchelos anticipadamente por separado según los requisitos locales.
- Desechando correctamente este producto garantiza que los residuos reciban un tratamiento, recuperación y reciclaje adecuado, evitando los efectos potencialmente negativos en el medioambiente y la salud humana que podrían producirse por una gestión inadecuada de residuos.



Esta unidad cumple con la Directiva del Consejo Europeo 2006/95 CE (Compatibilidad Electromagnética y las Directivas de Baja Tensión)





ACI-7T